

アフターサービス

1. 保証書
保証書は必ず「お買い上げ年月日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取って頂き、内容をよくお読みの上、大切に保管して下さい。
2. 保証期間中の修理
保証期間中は内部機構を触らずに、お買い上げの販売店にご相談下さい。保証書の記載内容により、無償修理致します。
3. 保証期間が過ぎている時は
保証期間が過ぎている時は、お買い上げの販売店にご相談下さい。修理により使用出来る場合は、お客様のご要望により有償修理致します。
4. 修理依頼される時は
修理を依頼される時は、下記の事項を確認しお買い上げの販売店又は、弊社にご相談下さい。
①商品名、品番、シリアルNo
②故障の内容（どの様な症状なのか、いつ頃から等出来る限り具体的に詳しくお知らせ下さい。）
③お買い上げ年月日及び販売店
④お客様のお名前、ご住所連絡先等
5. アフターサービスについてご不明な場合
修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店又は、弊社にご相談下さい。
※故障・誤動作により本製品が使用出来なかった事による付随的損害（代品貸し出し等も含む）の保証につきましては弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
6. 無償保証規定
①本製品は高度な品質管理を行っておりますが、保証期間中に取扱説明書等の注意に従った使用状態で万一故障した場合には保証規定に従い、無償にて交換又は、修理させていただきますのでお買い上げの販売店又は、弊社まで保証書を添えてお申し出下さい。
※保証書の無い場合には保証対象外となりますのでご了承下さい。
②保証期間内であっても次の様な場合には有償になります。
・保証書の掲示が無い場合又は、保証記載内容に不備のある場合。
・商品取扱上の誤り、不注意による故障及び、損傷。
・不当な修理及び改造による故障及び、損傷。
・事故による故障及び、損傷。
・自然災害による故障及び、損傷。
・消耗品の交換（付属品等）。
・保証書にお買い上げ年月日、販売店名等の所定の記入事項の無い場合又は、文字を書き換えられた場合。
・故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
③保証規定は日本国内において国産車取付時のみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
④その他ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店又は、弊社にお問い合わせ下さい。
※尚、お客様から収集した個人情報は、弊社が定める「個人情報保護方針」に則って厳重に管理致します。

製造・販売元
フジ電機工業株式会社
<http://www.fuji-denki.co.jp>

本社：〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目6番16号
TEL 06-6358-4409(代) FAX 06-6358-1880
サービスセンター：〒669-4132 兵庫県丹波市春日町野村530
(ISO9001取得) TEL 0795-74-2177 FAX 0795-74-2187


OBDII 簡単取付 車速ドアロックシステム

車両のシステムアップと走行時の安全対策に!

取付・取扱説明書

この度はブルコン「車速ドアロックシステム」をご購入して頂き、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に活用して頂く為に取付・取扱説明書及びご注意をお読みになり、ご理解頂いた上で、正しくお使い下さい。又、取り付けの際には適合をご確認の上、作業を行って下さい。この取付・取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

商品構成

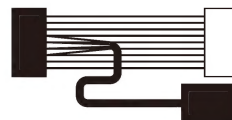


メインユニット



取付・取扱説明書
ご注意



保証書（3年）



結束バンド × 1



両面テープ × 1

Bullcon

取り付け方法

①車両 OBD II コネクターをコネクター両側にあるツメを抑えながらパネルから取り外します。



②車両 OBD II コネクターに本製品の黒色コネクターを接続します。



抜けない様に確実に差し込む
(必要に応じて結束バンド又は
ビニールテープ等で固定)

③走行テストを行い動作を確認して下さい。(右ページ動作内容参照)
テストの際は安全走行で行って下さい。

④走行テスト後、パネルに本製品の白色コネクターを純正と同じ様にはめ込みます。




抜けない様に確実にはめ込む

運転の差し支えにならない様、メインユニットを付属の両面テープ又は結束バンドで固定して下さい。



動作内容

※メインユニットの LED は CAN 通信が行われている間は点灯し、通信が終了すると消灯します。通信状態により点灯又は消灯しますが異常ではありません。


●車速約 20km/h に達するとロックします。

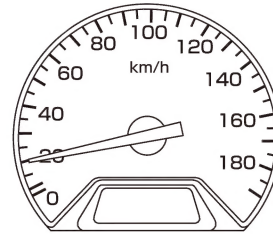


●運転席のドアロックスイッチでアンロックしても車速 20km/h 以上で再ロックします。

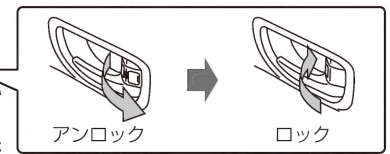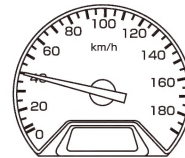

●車両停止後、シフトレバーをPレンジに戻すとアンロックします。

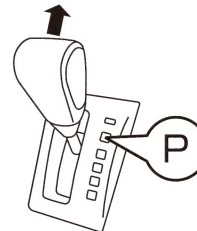

●走行中、本製品が急ブレーキと検知するとアンロックします。

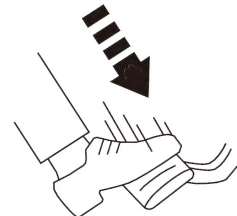

ご 注 意

この取扱説明書には、本製品を安全にご使用頂き、お客様や取り付け時の危害や損害を未然に防止する為に、色々な注意事項を表示しています。又、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を警告・注意の 2 つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示の内容は次の通りとなっています。内容をよくご理解の上、本文をお読み下さい。

| | |
|----|---|
| 警告 | この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| 注意 | この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、人が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |



警告

以下の警告文を無視し、使用を続けると火災・故障・事故の原因となります。

- ◎ハーネスを傷つけたり、無理な曲げ、ねじり、引っ張りや加熱加工等加えないで下さい。
- ◎本製品を分解したり、改造等しないで下さい。
- ◎本製品は精密機器ですので落下等の強い衝撃を与えないで下さい。
- ◎本製品の取り付けや使用方法を誤ると車両の装置、機器類を破損又は、損傷する恐れがあります。
- ◎本製品を指定以外の取り付けを行った場合や加工して他社製品への接続をした場合での故障等、弊社では一切責任を負いません。
- ◎運転中に本製品の取り付け及び取り外しを行わないで下さい。
- ◎本製品に水が入らない様にして下さい。万一、水が入った場合は直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送り下さい。
- ◎本製品から煙又は、異臭・異音がする場合、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送り下さい。



注意

以下の注意文を無視し、使用を続けると誤作動・故障の原因となります。

- ◎本製品は各車両ごとに適合が決まっています。非適合の製品を取り付けした事で生じた不具合等に関しては、当社は一切責任を負いません。
- ◎違法改造車及び整備不良車等への本製品のサポート及び保証は一切行っておりません。
- ◎本製品の誤った取り付け方法及び誤った使用方法による事故等に関しましては、弊社では一切責任を負いません。
- ◎本製品の取り付けを行う際、車両アンダーカバー等を取り外して作業を行う場合があります。その際、カバーの破損等にご注意下さい。万一、破損等が生じた場合弊社では一切責任を負いません。
- ◎ご購入時及び修理等での本製品の取り付け・取り外しに掛かる工賃及び弊社への送料等の費用はお客様ご負担となります。又、修理時のお預かりに際して交換及び代替品等の貸し出しは行っておりません。

使用上のご注意

- ◎車種によりロックが作動する車速に多少の誤差があります。予めご了承下さい。
- ◎予め運転席ドアロックスイッチでロックした場合でも車速が約 20km/h になるとロックしますが異常ではありません。又、本製品や運転席ドアロックスイッチでアンロックするまで次のロックは行いません。
- ◎運転席以外のドアを手動でアンロックしても車速が 20km/h になるとロックする場合があります。(車種や仕様により異なります)
- ◎衝突によるドアやドアロックモーターの破損及びバッテリーが破損する様な事故の場合はアンロックしない場合があります。予めご了承下さい。
- ◎一部車両で本製品の機能が正常に作動しない場合があります。予めご了承下さい。
- ◎本製品はマニュアル車ではご使用出来ません。
- ◎本製品動作時、テレビ映像が乱れる場合があります。これはロック・アンロック時の車両特性によるものですので予めご了承下さい。
- ◎本製品の動作の有無に関係無く、事故や盗難被害等の責任は弊社では一切責任を負いません。
- ◎本製品は OBD II コネクタを使用する他の機器や CAN-BUS 通信を使用する機器との併用での動作保証は致しかねます。
- ◎メインユニットの LED は車両が CAN 通信を行っている時に点灯します。よってエンジン ON・OFF とは連動いたしません。CAN 通信終了後消灯し CAN 通信開始で点灯します。
- ◎車両メーカーでの仕様変更等で CAN データに変更があった場合、正常に動作しなくなる場合があります。